

Cemfillite Astar ve Donatı



Bu Soru-Cevap, Calmix Cemfillite kullanırken uygun alt tabakalar, astarlar ve takviye ağının kullanımı hakkında pratik bir genel bakış sağlar. Tüm bilgiler teknik veri sayfaları ve pratik deneyime dayanmaktadır.

1. Cemfillit'i hangi yüzeylere uygulayabilirim?

Cemfillite, beton, kum-kireç tuğlası, Poriso, içi boş tuğla, duvar, çimento sıva, Fermacell, aquapanel (iç/dış mekan), alçıpan (normal ve suya dayanıklı) veya mevcut fayanslar (temizlik ve astardan sonra) gibi hemen hemen tüm mineral ve levha malzeme yüzeyleri için uygundur

Aşağıdakiler her yüzey için geçerlidir: temiz, kuru, yük taşıyıcı ve gressiz.

2. Multiprim veya Unigrip'i ne zaman kullanırım?

Yüzey	Astar Gerekli mi?	Önerilen astar
Alçıpan	Evet	Unigrip (emici olmayan)
Suya dayanıklı alçı levhalar (yeşil tahtalar)	Evet	Unigrip (emici olmayan)
Fermacell (elyaf takviyeli alçı levha)	Evet	Multiprim (emici)
Aquapanel iç/dış mekan (çimentolu levha)	Evet	Unigrip (emici olmayan)
Beton veya kapalı yüzeyler	Evet	Multiprim (emici) Unigrip (emici olmayan)

Emici bir yüzeyi nasıl tanırım?

Su damlası testini yapın: yüzeye birkaç damla su damlatın.

- Suyu hızla emici → emici yüzey
- Yüzeyde damlacıklar → kapalı veya emici olmayan



Sağlanan tüm tavsiyeler, tavsiyeler, rakamlar ve güvenlik düzenlemeleri, dikkatli araştırmalara ve deneyimlerimizin mevcut durumuna dayanmaktadır ve bağlayıcı değildir. Belgeler büyük bir özenle derlenmiş olsa da, yanlışlıklar, hatalar, tipografik veya baskı hataları için herhangi bir sorumluluk kabul etmiyoruz. Gerekli gördüğümüzde ilgili ürünü değiştirme hakkımızı saklı tutarız. Tasarım, alt tabakanın kalitesi ve işleme sırasındaki koşullar değerlendirmemizin ötesinde olduğundan, bu belgelere dayalı olarak yürütülen çalışmalar için hiçbir sorumluluk kabul edilemez. Bu nedenle, sahada pratik testler yapmanızı tavsiye ederiz. Hüküm ve koşullarımız tüm satış ve teslimatlarımız için geçerlidir.

Tri-al Afbouw Bv | İletişim 21 | 3641 SG | Mijdrecht | www.tri-al.nl Tel: 0297 283 755 | Faks: 0297 289 350 | info@tri-al.nl




3. Cemfillite'de ne zaman takviye ağı kullanırım?

Ek büzülme kontrolü veya çatlak stabilitesi gerektiğinde bir takviye ağı (örneğin fiberglas ağı) kullanılır.

Durum	Takviye ağı kullanıyor musunuz?	Neden?
Farklı yüzeyler arasında geçiş	✓ Evet	Gerilme farkından dolayı çatlamayı önler
dengesiz yüzeyler	✓ Evet	Gerilme dağılımını artırır ve çatlamayı önler
Dikişlerde sac malzeme üzerinde (Fermacell veya Aquapanel gibi)	✓ Evet	Gerilme dağılımını artırır ve çatlamayı önler
Kritik detaylarda, çerçeve köşelerinde, iç köşelerde vb.	✓ Evet	Büzülme ve çekme gerilmelerini önler
Dış cephe uygulamaları	✓ Evet	Uzun süreli sabitlik sağlar
Eski boya veya fayans üstü renovasyon	✓ Evet	Mekanik stabiliteyi artırır

✂ Uygulama ipucu:

- Önce Cemfillite'i dişli bir tarakla düzleştirici bir tabaka halinde uygulayın
- Fiberglas ağı ıslak harcın içine yerleştirin, iyice bastırın
- Ardından son katı, ağı tamamen gömülecek şekilde uygulayın
- Bitirmeden önce yeterince sertleşmesine izin verin

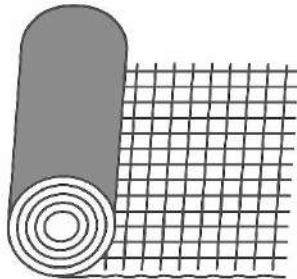

Sağlanan tüm tavsiyeler, tavsiyeler, rakamlar ve güvenlik düzenlemeleri, dikkatli araştırmalara ve deneyimlerimizin mevcut durumuna dayanmaktadır ve bağlayıcı değildir. Belgeler büyük bir özenle derlenmiş olsa da, yanlışlıklar, hatalar, tipografik veya baskı hataları için herhangi bir sorumluluk kabul etmiyoruz. Gerekli gördüğümüzde ilgili ürünü değiştirme hakkımızı saklı tutarız. Tasarım, alt tabakanın kalitesi ve işleme sırasındaki koşullar değerlendirmemizin ötesinde olduğundan, bu belgelere dayalı olarak yürütülen çalışmalar için hiçbir sorumluluk kabul edilemez. Bu nedenle, sahada pratik testler yapmanızı tavsiye ederiz. Hüküm ve koşullarımız tüm satış ve teslimatlarımız için geçerlidir.

Tri-al Afbouw Bv | İletişim 21 | 3641 SG | Mijdrecht | www.tri-al.nl Tel: 0297 283 755 | Faks: 0297 289 350 | info@tri-al.nl

